

## Auslesen Eigenverbrauch (Selbstverbrauch) mit RCT Power App

### Erklärung der Vorgehensweise zum Auslesen der Daten zum monatlichen Eigenverbrauch in Verbindung mit Ihrem Speichersystem



**Bitte beachten, mit Doppeltippen auf die Graphikfläche öffnet sich das Auswahlfenster**

### Datensätze Eigenverbrauch Monate auslesen

Um die Eigenverbrauchswerte (Selbstverbrauch) z.B. für die notwendigen Daten Finanzamt auszulesen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Öffnen Sie die RCT Power App und verbinden Sie sich mit dem Speichersystem
2. Tippen Sie auf „Historie“
3. Tippen Sie auf das Graphikfeld
4. Um die monatlichen Werte abzulesen, tippen Sie auf „Tag“ und es öffnet sich ein Auswahlfenster
5. Tippen sie auf „Jahr“ – damit werden die letzten 12 Betriebsmonate angezeigt
6. Bitte dann Doppeltippen auf das Graphikfeld und es erscheint ein Auswahlfeld wie angezeigt
7. Der Kurzbezeichnung für Eigenverbrauch [kWh] angezeigt ist „Self-consum [kWh]“

- Edc A [kWh]  Edc B [kWh]
- Edc [kWh]  Eac [kWh]
- Eload [kWh]  Egrid feed [kWh]
- Egrid load [kWh]  Autarky [%]
- Self-consum [%]
- Self-consum [kWh]  Eext [kWh]

ABBRECHEN

OK

8. Wählen Sie „Self-consum [kWh] aus – dieser Begriff entspricht dem Eigenverbrauch (Selbstverbrauch)
9. Es erscheint folgende Graphik

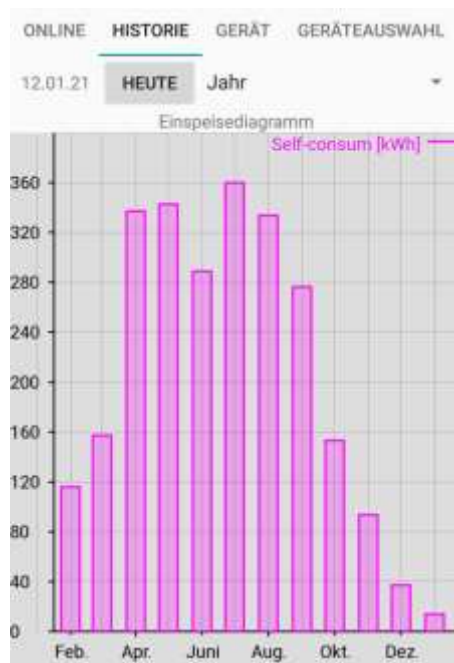

10. Zoomen Sie mit 2 Fingern in die Graphik



11. Die kWh-Werte können dann sehr leicht für den jeweiligen gewünschten Monat abgelesen werden.